

8.0 BESKRIVELSE AF BETJENING OG TILSLUTNING AF VENTOOX HARMONY HRV Gennem Wi-Fi-KONTROLLEN.

Tilslutning af enheden til Wi-Fi-styring gennem Smart Life-Smart

Der er to muligheder for at oprette forbindelse til Wi-Fi gennem applikationen (begge muligheder gentager betjeningen af fjernbetjeningen):

1. Tilslutning i SmartConfig-tilstand. Det er den mest overskuelige mulighed. Desværre understøttes det muligvis ikke af nogle routere.

2. Forbindelse i AccessPoint-tilstand (adgangspunkt). Brug denne mulighed, hvis din router ikke understøtter SmartConfig.

ADVARSEL! Hvis du vil forbinde styringen via Wi-Fi, skal du først aktivere en af de foreslåede tilstande, SmartConfig eller AccessPoint.

8.1. Mulighed 1. Tilslutning i SmartConfig-tilstand

BEMÆRK! Denne mulighed understøtter kun et 2,4 GHz Wi-Fi-netværk. Hvis dit netværk fungerer ved 5 GHz, skal du skifte til AccessPoint-forbindelsestilstand.

Download Smart Life - Smart Living-applikationen på din telefon og vælg "Opret en ny konto". Vælg derefter dit land og indtast din e-mailadresse. Bekræft at du accepterer applikationens privatlivspolitik.

Du vil modtage en bekræftelseskode på din e-mail. Den skal du indtaste det i feltet, der kommer frem. Lav et kodeord. Tryk derefter på "Gå til applikationen". Applikationen er nu klar til brug.

- Tryk på "On/Off"-knappen tre gange. Tryk derefter på "1"-knappen én gang. SC begynder at blinke på det indvendige dækspanel på enheden. Wi-Fi-ikonet begynder også at blinke hurtigt.
- Gå til Smart Life - Smart Living appen. Tryk på "Add appliance" og vælg "Small appliances". Vælg derefter "Ventilationssystem (Wi-Fi)". Vælg dit Wi-Fi-hjemmenetværk, og indtast derefter din Wi-Fi-adgangskode.
- Sørg for, at indikatorlampen på det indvendige dækspanel på enheden blinker hurtigt. Tryk på panelet "Blinking rapidly" i applikationen. Enheden tilføjes. Når enheden vises i appen, skal du trykke på "+"-tegnet ved siden af den, og derefter trykke på "Udført".
- Sørg for, at Wi-Fi-ikonet på det indre dækspanel er slukket. Wi-Fi-ikonet blinker, når du starter op, indtil Wi-Fi-forbindelsen er etableret. Hvis Wi-Fi-ikonet ikke slukkes efter genstart i et stykke tid, betyder det, at enheden ikke kan oprette forbindelse til Wi-Fi. Det betyder normalt, at du har indtastet den forkerte Wi-Fi-adgangskode, eller din router tillader dig ikke at tilføje nye til netværket, f.eks. et filter af mac-adresser. Kun "-"-tegnet skal være tændt på panelet.

- Enheden er klar til drift. Gå ind i Ventoxx Harmony-panelet.

Betjeningen er den samme som med fjernbetjeningen.

Gentag ovenstående handling på hver enhed, du vil tilslutte til Ventoxx Harmony HRV-kontrollen via Wi-Fi ved hjælp af Smart Life - Smart Living

Ansøgning.

Det er også muligt at tilføje to enheder samtidigt, hvis de begge accepterer signalet fra den samme fjernbetjening.

8.2. Mulighed 2. Forbindelse i AcessPoint-tilstand.

Download Smart Life-Smart Living appen til din mobiltelefon og vælg "Opret en ny konto". Vælg derefter dit land og indtast din e-mailadresse. Bekræft at du accepterer applikationens privatlivspolitik.

En bekræftelseskode vil blive sendt til din e-mailadresse. Du skal indtaste koden i feltet, der kommer frem. Applikationen er klar til brug.

- Tryk på "On/Off"-knappen tre gange. Tryk derefter på "2"-knappen én gang. Bogstaverne A og P begynder at blinke på det indvendige dækpanel på enheden. Wi-Fi-ikonet begynder også at blinke langsomt.
 - Gå til Smart Life - Smart Living appen. Tryk på "Tilføj apparat" og vælg "Små apparater". Vælg derefter "Ventilationssystem (Wi-Fi)". Vælg derefter dit Wi-Fi-hjemmenetværk og indtast dets navn i feltet Wi-Fi-navn. Indtast din Wi-Fi-adgangskode, og tryk derefter på "Næste".
 - Tryk på "Sørg for, at lyset blinker".
 - Tryk på "Indikatorlampen blinker langsomt".
 - Skærmen vil vise "Forbind din telefon til dit Wi-Fi-apparats AP". Tryk derefter på "Fortsæt for at oprette forbindelse".
 - Tilslut din telefon til genoprettelsesenhedens Wi-Fi-netværk ved at trykke på navnet Ventoxx-xxxxxxxxxxxxx. Netværksnavnet er Ventoxx-xxxxxxxxxxxx. Wi-Fi-adgangskoden er ventoxypass.
- ADVARSEL! Efter at have oprettet forbindelse til Wi-Fi, kan du modtage en besked fra systemet om, at det aktuelle Wi-Fi ikke har nogen forbindelse til internettet. Det er normalt, og du skal bekræfte, at du vil forblive i det Wi-Fi.
- Vend tilbage til Smart Life - Smart Living appen og tryk på "Sørg for, at AP er tilsluttet korrekt, og fortsæt til næste trin".
 - Apparatet er ved at blive tilføjet.
 - Når enheden vises i appen, skal du trykke på "+"-tegnet ved siden af den, og derefter trykke på "Completed" eller, afhængigt af operativsystemet, tryk på "Done".

- Sørg for, at Wi-Fi-ikonet på det indre dækpanel er slukket. Wi-Fi-ikonet blinker, når du starter op, indtil Wi-Fi-forbindelsen er etableret. Hvis Wi-Fi-ikonet ikke slukkes efter genstart i et stykke tid, betyder det, at enheden ikke kan oprette forbindelse til Wi-Fi. Det betyder normalt, at du har indtastet den forkerte Wi-Fi-adgangskode, eller din router tillader dig ikke at tilføje nye apparater til netværket, f.eks. et filter af mac-adresser. Kun "-"-tegnet skal være tændt på panelet.
- Enheden er klar til drift. Gå ind i Ventoxx Harmony-panelet. Betjeningen er den samme som med fjernbetjeningen. Nu kan du oprette forbindelse via Wi-Fi.

8.3. Tilslutning af enhederne til parret drift via Wi-Fi (dit interne netværk)

Afslut Smart Life-Smart Living-appen

- Ret fjernbetjeningen mod Ventoxx Harmony HRV og tryk på tastekombinationen: 3 gange "On/Off"-knappen og derefter "højttaler"-knappen. Panelet på det indvendige låg på enheden begynder at vise tal, du skal huske. Det vil være IP-adressen på din enhed.

Numrene vil f.eks. være 192.168.2.42 (i IOS-systemet skal du muligvis indtaste koden i søgefeltet i følgende form: http://192.168.2.42:80. Brug også browseren Safari-browseren til at tilføje en genvej til din smartphone-skærm). Bemærk, det er vigtigt at du husker at noterer de prikker, der vil blive vist på enheden.

- Gå til browseren, og indtast koden for de tal, du har husket i adresselinjen, og tryk derefter på ENTER (i IOS-systemet skal du bruge Safari-browseren).
- Ventoxx-siden vises på skærmen. Indtast adgangskoden: ventoxypass i det vindue, der vises. Du kan ændre adgangskoden i indstillingerne efter at have logget ind.
- Sådan. Du har nu adgang til kontrolpanelet for Ventoxx Harmony HRV'erne.
- Gem genvejen på din smartphones skærm eller skrivebord.

8.4. Tilslutning af ventilationsenheden til Wi-Fi-styring uden Smart Life-Smart Living-applikationen

- Tryk på "On/Off"-knappen tre gange. Tryk derefter på "2"-tallet én gang. AP begynder at blinke på det indvendige dækpanel på enheden. Wi-Fi-ikonet begynder også at blinke langsomt.
- Gå til Indstillinger i Wi-Fi-sektionen på din telefon, og tilslut din telefon/computer til apparatets Wi-Fi-netværk ved at trykke på apparatets netværksnavn (netværksnavnet har formen Ventoxx-xxxxxxxxxxxxxx). Indtast Wi-Fi-adgangskoden: ventoxypass.

ADVARSEL! Efter at have oprettet forbindelse til Wi-Fi, kan du modtage en besked fra systemet om, at det aktuelle Wi-Fi ikke har nogen forbindelse til internettet. Det er normalt, og du skal bekræfte, at du vil forblive i det Wi-Fi.

- Gå til din internetbrowser og skriv "192.168.1.1" i adresselinjen. Hvis du har IOS-operativsystemet, skal du bruge Safari-browseren.
- Ventoxx-siden vises på skærmen, hvor du skal vælge dit Wi-Fi-hjemmenetværk og dets adgangskode.
- Efter bekræftelse vil du høre et bip, og enheden genstarter. Forbindelsen er i gang.
- Godkendelsen lykkedes. Indtast adgangskoden: ventoxypass i det vindue, der vises. Tryk derefter på "Forbliv logget på" og ENTER.
- Sørg for, at Wi-Fi-ikonet på det indre dækpanel er slukket. Wi-Fi-ikonet blinker, når du starter op, indtil Wi-Fi-forbindelsen er etableret. Hvis Wi-Fi-ikonet ikke slukkes efter genstart i et stykke tid, betyder det, at enheden ikke kan oprette forbindelse til Wi-Fi. Det betyder normalt, at du har indtastet den forkerte Wi-Fi-adgangskode, eller din router tillader dig ikke at tilføje nye apparater til netværket, f.eks. et filter af mac-adresser. Kun "-"-tegnet skal være tændt på panelet.
- Så bliver du automatisk omdirigeret til Ventoxx-hjemmesiden, hvis din router tillader det. Ellers kan du bede enheden om dens IP-adresse (3 gange "On/Off"-knappen og derefter "højtaler"-knappen) og gå til startside på denne adresse.

8.5. Tilslutning af enheden til parret drift via Wi-Fi-kontrol

Du kan tilslutte Ventoxx Harmony HRV'er til parret drift ved at bruge enten:

1. Tilslutning af HRV til parret drift via Wi-Fi (dit interne netværk), beskrivelse i 8.3.
2. Tilslutning af HRV til Wi-Fi-kontrol uden Smart Life-Smart Living appen.


Til det skal du gøre følgende:

Indtast hovedenhedens IP-adresse, f.eks. 192.168.43.250. Indtast adgangskoden til din enhed i det vindue, der kommer frem. Som standard er det ventoxypass. Du kan ændre adgangskoden i indstillingerne. Styringssystemet vises på skærmen.

I øverste højre hjørne skal du trykke på knappen "INDSTILLINGER" (3 streger). Vælg derefter "Forbindelse".


Det vil vise navnene på alle de uafhængige apparater i dit Wi-Fi-netværk. Vælg det apparat, du vil gøre afhængigt af. Efter et bip fra hver enhed er de klar til at blive brugt til parret drift.

8.6. Beskrivelse af kontrolknapper:

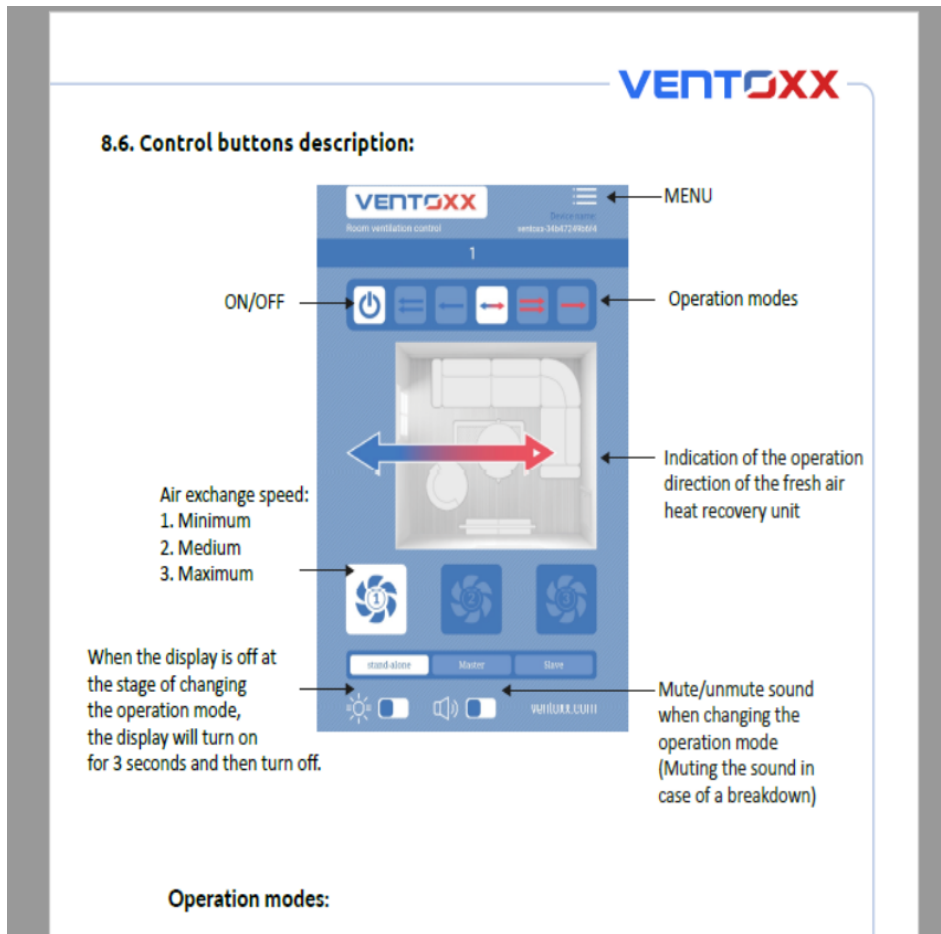

I de generelle indstillinger kan du vælge rummet med de installerede apparater og indstille deres tidsplaner for automatisk drift.

- Vælg værelsestype
- Indstil apparatets navn

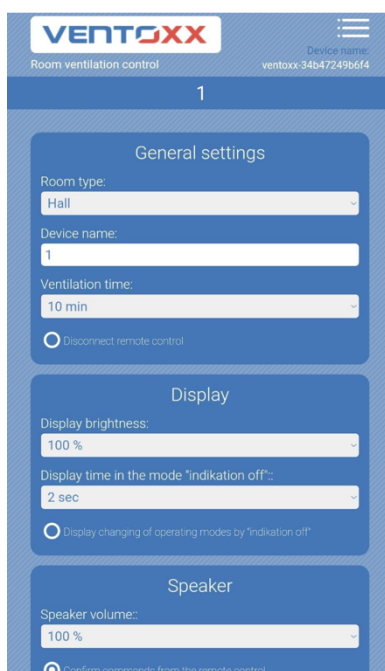

Vælg et rum

Apparatnavn

Ventilationstid*

Vis lysstyrke i den primære enhed

Tidspunkt for slukning af driftstilstande, når indikationen er slukket **

Juster lydstyrken

* Ventilationstid

Denne tilstand fungerer uden luftgenvinding og tilfører luft ved udetemperaturen. Timeren bør ikke indstilles til mere end 10 minutter for at undgå afkøling.


**Ved at trykke på pilen kan du ændre visningstidsparameteren for den aktiverede tilstand til den ønskede.

Indstilling af adgangskode:

For at ændre Ventoxx ventilatorens adgangskode gennem mobilapplikationen skal du gå til "Menu" og derefter "Forbindelse" og vælge "Hjem".

1. Vælg "Forbindelse", og tryk på knappen "Indstillinger".

2. Indtast og bekræft adgangskoden.

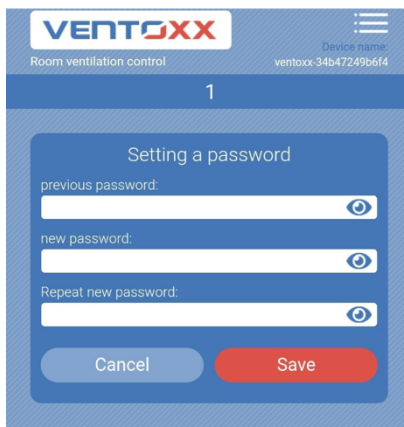

For at ændre adgangskoden skal du indtaste den eksisterende adgangskode i feltet "forrige adgangskode".


Indtast derefter en "ny adgangskode".

Gentag indtastningen af den nye adgangskode. Tryk derefter på "Gem".


Sådan! Den nye adgangskode er blevet ændret.

8.7. Opsætning af driftsscenarier

For at opsætte dit eget scenarie, skal du gå til "Menu" derefter. "Scenario for betjening af enheden", og tryk på knappen "Tilføj".

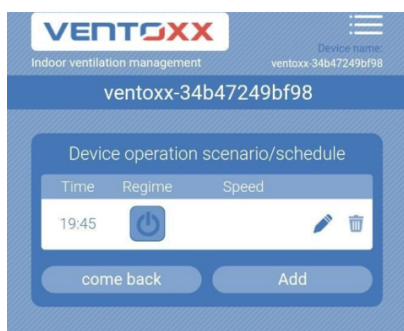

Hvis du ønsker at tilføje en eller flere driftstilstande skal du trykke på knappen "Tilføj".

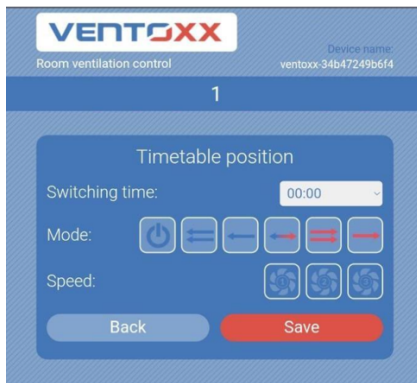

Vælg den ønskede tilstand.

Slå f.eks. enheden fra kl. 21.00.

Vælg det tidspunkt, du ønsker, at driftstilstanden skal ændres. Tryk derefter på "Gem".

Sådan! Apparatet vil være tændt kl. 21.00.

8.8. Fabriksindstillinger.

For at genstarte apparatet ved hjælp af fjernbetjeningen, tryk på "Stop"-knappen tre gange + "Stop"-knappen.

SmartConfig-tilstand.

For at gå ind i Smartconfig-tilstand ved hjælp af fjernbetjeningen, skal du trykke på knappen "Stop" tre gange + knappen "1".

Access point-tilstand.

For at gå ind i AccessPoint-forbindelsestilstand ved hjælp af fjernbetjeningen skal du trykke på knappen "Stop" tre gange + knappen "2".

Direkte forbindelsestilstand.

For at gå ind i forbindelsestilstanden uden Wi-Fi ved hjælp af fjernbetjeningen skal du trykke på knappen "Stop" tre gange + knappen "3".

Fabriksindstillinger.

For at nulstille apparatet fuldstændigt (apparatet går til den oprindelige tilstand. Alle indstillinger nulstilles. Wi-Fi-forbindelse er deaktiveret.), ved hjælp af fjernbetjeningen.

Tryk på "Stop"-knappen tre gange + "fan"-knappen.